

Mastercam 2026 ファイルの展開方法


■ ファイルの展開

ダウンロードしていただいたファイル「Mastercam2026_Genetec.zip」には、プログラムのインストール用ファイルや説明書などが圧縮された形で入っています。これらのファイルを使用できるように展開する必要がありますので、下記の操作手順に従つて展開してください。

パソコンの C ドライブに「Download」というフォルダを作成し、そこに Mastercam2026_Genetec.zip をダウンロードしたと仮定して操作を行います。
(展開先のフォルダパス、フォルダ名は任意です。)


1. ダウンロードした「Mastercam2026_Genetec.zip」をフォルダに展開します。

(右クリックでドラッグ)

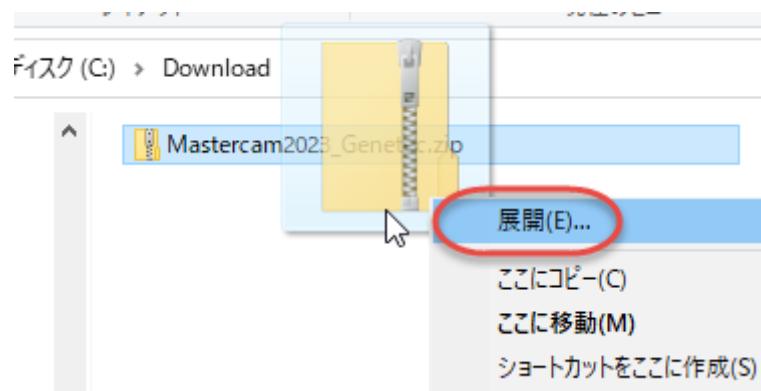


2. 展開先のフォルダ


「1_お知らせ」に重要なお知らせがございます。インストール前にお読みください。

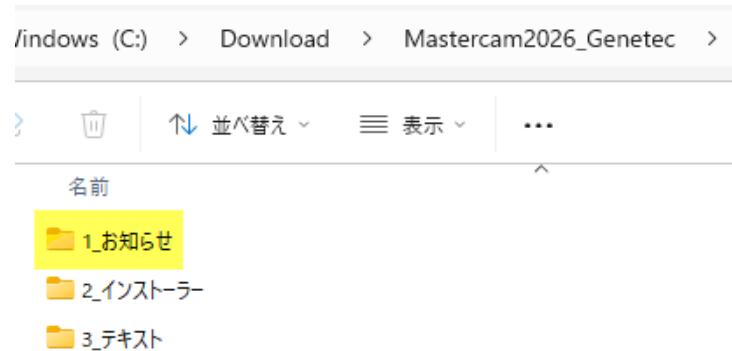


3. 「2_インストラー」フォルダに Mastercam(2026) のインストーラーがあります。

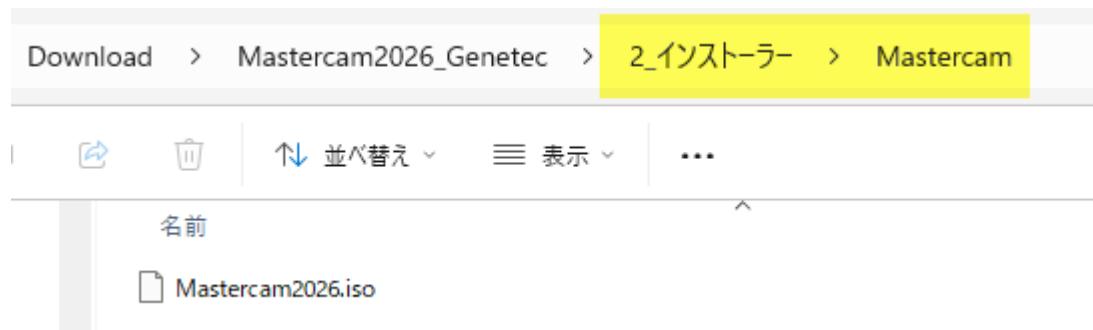


4. Mastercam2026.iso を右クリックし、「プログラムから開く」→「エクスプローラー」を選択します。

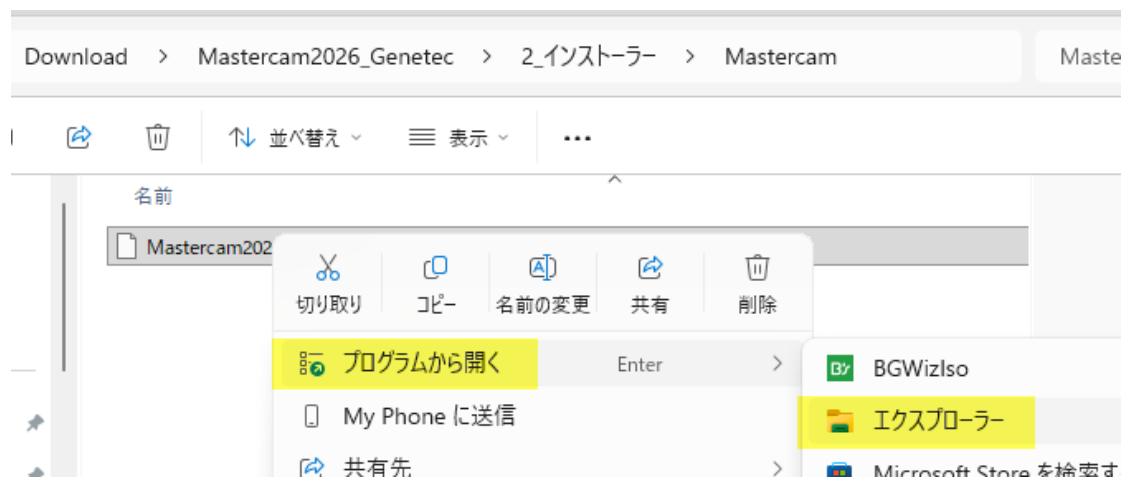


5. Mastercam 2026 がドライブとしてマウントされます。

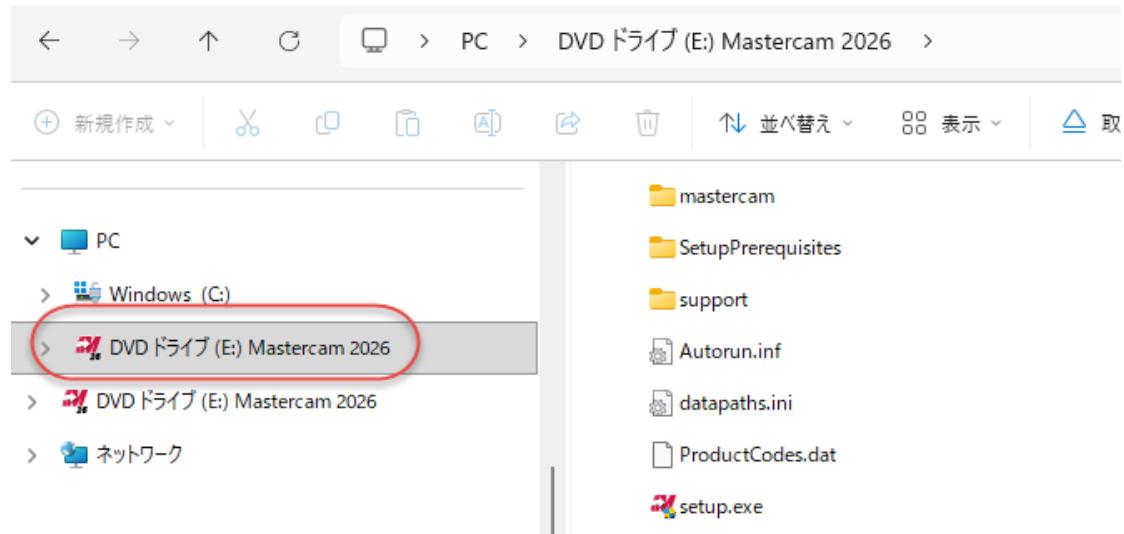

6. Setup.exe を右クリックし、「管理者として実行」でインストーラーを起動します。画面の指示に従ってインストールしてください。

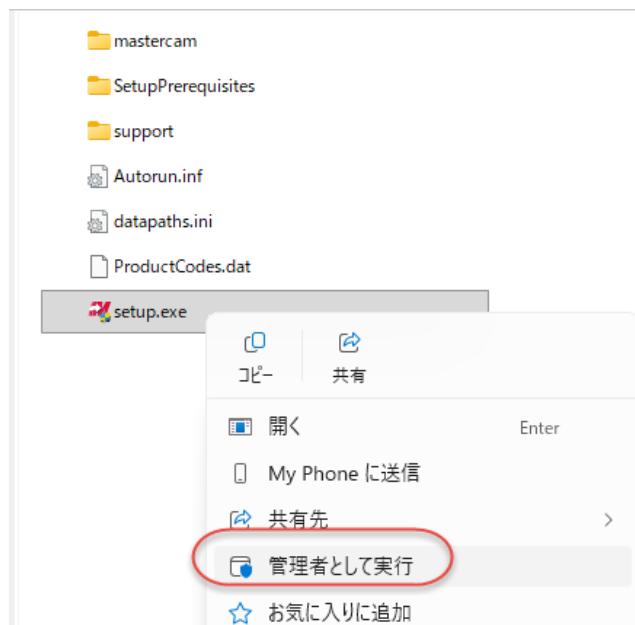


7. インストールが完了したらドライブのマウントを解除してください。

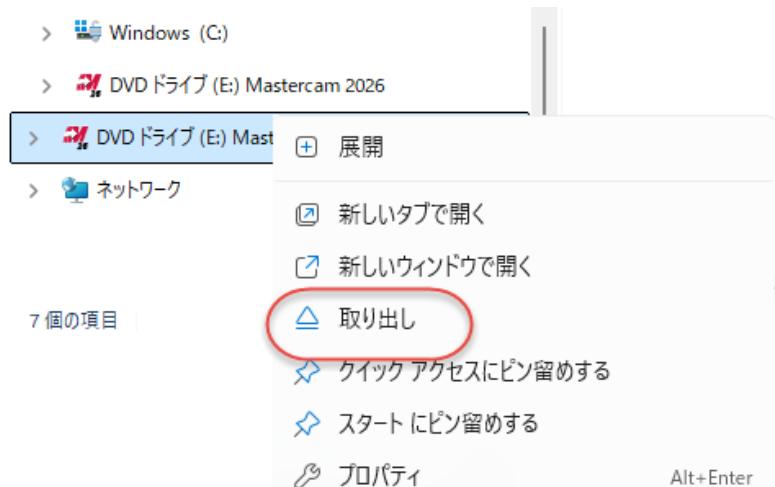

8. 以上で Mastercam のインストールは完了です。

9. 「3_テキスト」にゼネテック作成の基礎トレーニングテキストがございます。

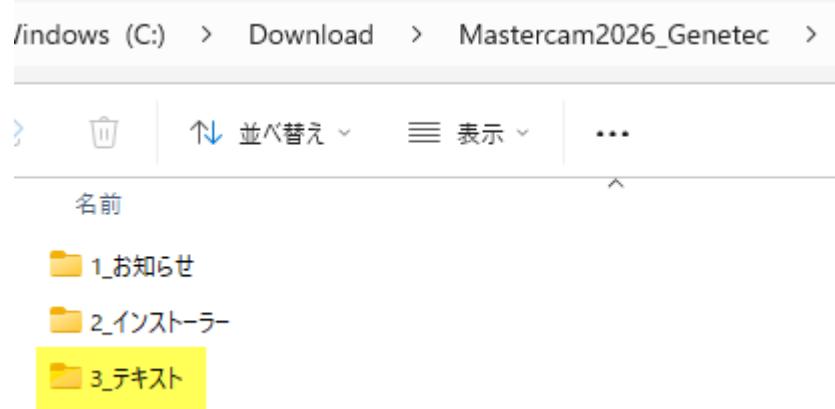

以上
株式会社 ゼネテック
エンジニアリングソリューション事業部